#### SONY 3-042-920-14 (1)

## ステレオカセットコーダー

#### 取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故 こなることがあります。

**この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使 いください。お読みになったあとは、いつでもみられるところに必ず保管してく

### TCS-100

© 2005 Sony Corporation Printed in China

品 名 カセットコーダー

型 名 TCS-100

保証書 T11-1001A-4

ここに保証書が入ります

Complete the film by inserting the warranty at this position.


在此處插入保證書完成菲林

在此位置插入保证书以完成胶片

ここでは乾電池での使いかたを説明します。コンセントでの使いかたは、 「電源について」をご覧ください。

## 1 乾電池を入れる


#### ①電源ぶたを矢印の方向へずらして開ける



②単4形乾電池を入れる



③電池ぶたを矢印の方向へ押し下げ、ずらして閉める




乾電池は別売りのソニーアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。


## ご注意

新しい乾電池と使用した乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使用しな いでください。

## **2** ホールド(誤操作を防ぐ)機能を 解除する

本体のボタンが働くようになります。

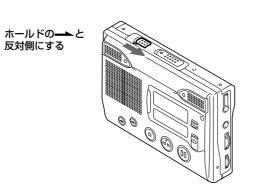

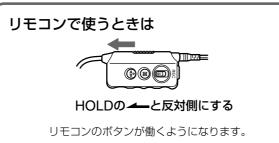



### 内蔵マイクですぐにステレオ録音できます。

録音する

録音にはノーマルテープ(TYPE I)をお使いください。ハイポジション (TYPEⅡ)、メタル(TYPEⅣ)では正しく録音できないことがあります。

## 1 カセットを入れる

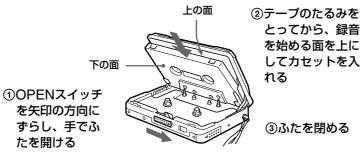



標準(4.8 cm/s): 通常の録音をするとき。

「2倍」のときより良い音で録音できます。

2倍(2.4 cm/s): テープ速度を半分にして2倍の時間録音をするとき。 会議、口述、メモ録音などに適しています。音楽の録音

を始める面を上に

③ふたを閉める

にはおすすめできません。

(60分テープを使うと、両面で120分間の録音ができます)

## VOR(自動音声録音スタート) 機能を「切」にする

ここでは通常の録音のしかたを説明します。VOR機能は「切」に しておいてください。VOR機能を使った録音については、「録音 の便利な機能を使う」をご覧ください。



## マイク感度を選ぶ

マイク感度切り換えスイッチを 「標準」または「口述」に合わ




録音の状態	マイク感度切り換えスイッ
遠くの音や小さい音を録音する	標準
(例:会議を録音するとき)	
近くの音や大きい音を録音する	口述
(例:マイクを口元に近づけて	
録音するとき)	

## 録音する

おもて面(FWD)から録音が始まり、うら面(REV)も続けて録 音します(オートリバース)。

うら面(REV)が終わると自動的に停止します。

録音スイッチを中央のボタンを押しながら矢印の方向にずらす。 表示窓に「REC」が点灯し、録音スイッチは元の位置に戻りま す。

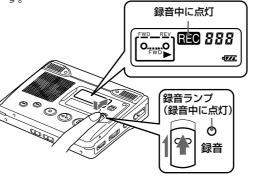

録音ランプは録音する音の大きさによって明るさが変わります。 カセットのツメが折れていないことを確認してください。折れている 場合は「ご使用上のご注意 大切な録音を守るには」をご覧ください。

操作	押すボタン、ずらすスイッチ
録音を止める	
一時停止する	<b>■</b> を押す。
	表示窓に「■」が点灯し、テープカウンター
	が点滅します。
一時停止を解除する	<b>■■</b> を押す。表示窓の「 <b>■■</b> 」が消灯します。
カセットを取り出す	■を押してから、OPENスイッチを矢印の
	方向にずらす。

#### ご注意

- •カセットを取り出すときは、動作音が止まったことを確認してから行って ください。
- ▼マイクジャックに外部マイクを差し込むと内蔵マイクは働きません。


#### 停止中にふたを開けるとテープ走行方向は自動的におもて 面 (FWD) になります。

一度ふたを開けてから再び操作すると、必ずおもて面(FWD)を 録音します。

#### 録音中の音を聞くには

付属のステレオヘッドホンを○(ヘッドホン)/リモコンジャックに つなぎます。

モニター音は音量つまみで調節できます。録音される音の大きさ は一定です。

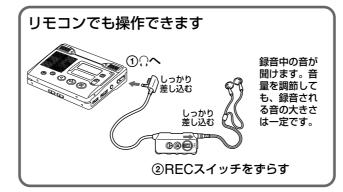


あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者 に無断では使用できません

## テープを聞く


ノーマル、ハイポジション、メタルのテープを自動的に判別し、再生しま す(オートテープセレクター機能)。

# 1 カセットを入れる

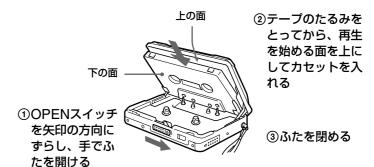

## 「標準」または「2倍」を選ぶ


録音時間切り換えスイッチを、録音したときと同じ位置に合わせま す。市販の録音済みテープを再生するときは「標準」を選んでくだ さい。




## 再生する

おもて面(FWD)から再生が始まり、うら面(REV)も続けて再 生します(オートリバース)。

うら面(REV)が終わると自動的に停止します。

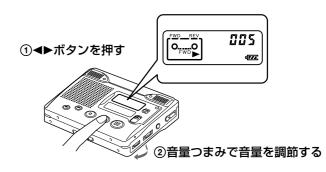

テープ速度がおかしいときは、録音時間切り換えスイッチおよびス ピードコントロールつまみを確認してください。

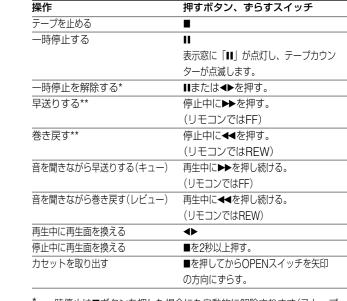

- \* 一時停止は■ボタンを押した場合にも自動的に解除されます(ストップ ポーズリリース機能)。
- \*\* テープの終わりで自動的に止まり、電源が切れます(フルオートシャット オフ機能)。


カセットを取り出すときは、動作音が止まったことを確認してから行ってください。

停止中にふたを開けるとテープ走行方向は自動的におもて面(FWD)になります 一度ふたを開けてから再び操作すると、必ずおもて面(FWD)を再生します。

#### 聞きたいところをすばやく探すには(イージーサーチ機能)


再生中または停止中にイージーサーチボタンを押す回数によって、聞きた いところまで巻き戻しまたは早送りをして再生します。

- ボタンは1回押すごとに約3秒前、+ボタンは1回押すごとに約10秒先を 再生します。-または+ボタンは最大20回(約60秒前または約200秒先) まで押すことができます。(押し続けても表示の数字は変わります。) 会議録音などで、聞きたいところをすばやく探すのに便利です。

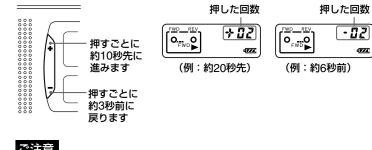

●録音中にイージーサーチボタンを押すと、録音が止まり、押した回数分だけ早送り/ 巻き戻ししたのち、再生が始まります。

●イージーサーチ中にテープの終わりまたは始まりになると自動的に止まります。

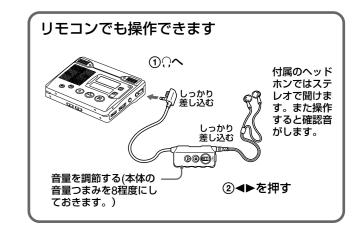

### ●乾電池はコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しないでくだ さい。乾電池の⊕と⊝が金属でつながるとショートし、発熱することがあります。

録りなおしのきかない録音の場合は、必ず事前にためし録りをしてください。 カセットコーダーの不具合により録音されなかった場合の録音内容の補償について

## 主な特長


安全のために


⚠警告


- テープ速度を半分にしてテープを2倍の時間使える**録音時間2倍モード** 発言者の声を明瞭にとらえる Boundary effect 収音方式のステレオフ
- ラットマイク内蔵。 会議録音等で発言者の声をより聞き取りやすくする VOICE UP 機能。
- ワンタッチで聞きたいところが探せるイージーサーチ機能。
   録音状況に応じてマイクの感度を切り換えることができるマイク感度切り
- り換えスイッチ。 • テープカウンター、電池残量、テープの走行方向等を表示する液晶ディ
- スプレイ。 ● 一定の強さ以上の音声を検知して自動的に録音が始まり、それ以下の音 声になるとテープが止まる VOR (自動音声録音スタート)機能。
- 録再オートリバース

\*本機の2倍モード(2.4 cm/s)で録音したテープは2倍モードのないテープレコーダー では正しく再生できません


### 各部のなまえ

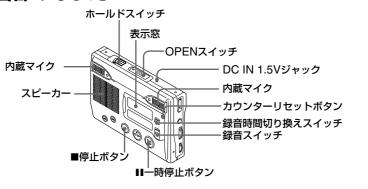

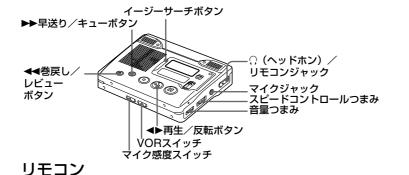



### 表示窓

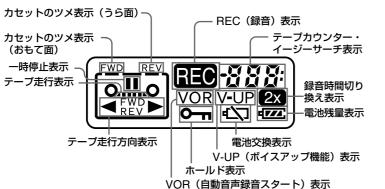

### 録音の便利な機能を使う

### 録音する面を選ぶ

#### 両面を続けて録音する

**1** 録音を始める面をふた側にしてカセットを入れます。 2 テープ走行表示が≪REVになっているときは、■停止ボタンを2秒以上

押して表示をFWD▶に換えてから録音します。

おもて面の録音が終わると、自動的にうら面の録音が始まります。おも て面からうら面に切り換わる間、数秒間録音が途切れます。うら面の録 音が終わると、自動的に停止します。

#### 片面だけを録音する

- 1 録音をする面を本体側にしてカセットを入れます。
- 2 テープ走行表示がFWD→になっているときは■停止ボタンを2秒以上 押して表示を◀REVに換えてから録音します。


録音はうら面から始まります。うら面の録音が終わると、自動的に停止

#### ご注意

停止中にふたを開けるとテープ走行方向は自動的におもて面になります。

#### カセットのツメ表示について

ツメが折れているとツメの表示が消 え、その面の録音はできません。



(REV)の ツメが折れ ているとき

は消える



ツメが折れているときに録音ス

イッチをずらすとツメの表示が

#### 音がしたとき自動的に録音を始める(VOR機能)

VORスイッチを「入」に切り換えておきます。

本機の録音スイッチを中央のボタンを押しながら矢印の方向にずらすと、 ある大きさ以上の音をマイクが拾うと自動的に録音が始まり、音が小さく なると止まります。録音の途中でテープを止める手間がはぶけるので口述 録音するときに便利です。また、空録音の部分がなくなり、テープが有効 に使えます。

- ●VOR機能は周囲の環境や使用条件に左右されます。状況に合わせてマイク感度切り 換えスイッチを「標準」または「口述」にしてください。VORスイッチを操作して も思い通りに録音できないときは、VORスイッチを「切」にしてください。
- •音を感じてから録音が始まるので、言葉の初めの部分は録音されないことがありま す。大切な録音のときは、VORスイッチを「切」にしてください。

#### 後追い録音をする

再生中に録音スイッチ(リモコンではRECスイッチ)を矢印の方向にずら すとそこから録音状態になります。録音されたものの一部分を修正したい ときなどに便利です。

#### 録音したものをすぐに聞く

録音中にイージーサーチ+/-ボタンを押すと、録音が止まり、押した回数 分だけ早送り/巻き戻ししたのち、再生が始まります。 (詳しくは表面「聞 きたいところをすばやく探すには(イージーサーチ機能)」参照。) また、録音中に早送り/キューまたは巻戻し/レビューボタンで早送り/巻戻 しをし、手を離してそこから再生を始めることもできます。


#### 外部マイクや他の機器から録音する

状況に合わせてVOR機能の入/切とマイク感度を選んでから録音を始めます。

#### ご注意 録音する前に


- •接続コード類のプラグはしっかり差し込んでください。
- ●接続や音量調節の失敗を防ぐため、本番前に試し録音をしてください。
- 下の例はソニー製品の場合です。他社製品との接続がうまくいかないときは、その 製品の説明書をご覧ください。
- •マイクジャックにプラグをしっかり差し込むと内蔵マイクは自動的に切れ、外部マ イクや接続機器の音を録音します。

#### 別売りの外部マイクで録音する

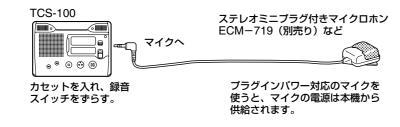

#### 他の機器から録音する



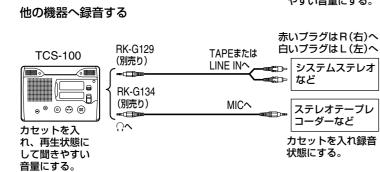


#### 再生の便利な機能を使う


#### 再生速度を調節する

本体のスピードコントロールつまみを次のように調節してください。

生速度	つまみの位置
っくり再生する	遅い
常の速度で再生する	中央
く再生する	速い

リモコンのV-UPボタンを押すと、本体の表示窓にV-UP表示が点灯し、左 右の音が強調されることにより、会議録音などでの発言者のそれぞれの声 がより聞き取りやすくなります。ステレオ録音した音源をヘッドホンで聞 くときに有効です。



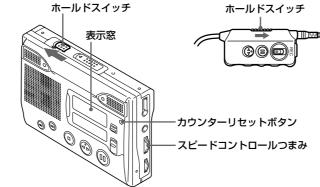

### 誤操作を防ぐ(ホールド機能)

### テープ走行方向を表示窓で確認する

録音/再生時の表示	
O REV	おもて面を録音/再生中
FWD REV O O  ■ REV	うら面を録音/再生中

表示は動作が終わると、約1分で消えます。表示させたいときは、■停止ボタンか ■一時停止ボタンを押してください。

テープのおもて面を走行中は数字が増え、うら面を走行中は数字が減って いきます。カウンターリセットボタンを押すと000に戻ります。

#### 電源について

### 乾電池を交換する時期

新しい乾電池で使用時

乾電池が消耗してくると

乾電池を交換してください

乾電池と交換してください。

つくことがあります。

要がありません。

乾電池の持続時間

ソニーアルカリ乾電池LR03(SG)使用時

ソニーマンガン乾電池R03(SB)使用時

使用雷池

ご注意

乾電池の残量は電池残量表示でお知らせします。

電池が消耗すると、録音ランプが暗くなり、テープ走行が不安定になった り雑音が多くなったりします。再生/録音中に電池交換表示⇔が点灯した ら、乾電池を2本とも新しいものと交換してください。⇔が点灯してしば らくすると、テープが止まり、操作できなくなります。 乾電池は別売りのソニーアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

小点

●電池を交換した後は、一度動作させるまで□、一度動作させるまで□一度動作させるまで□

●消耗した電池(特にマンガン電池)に交換すると、表示窓は点灯しても、

△表示が点灯しない場合があります。正常に動作しない場合は、新しい

●早送り(キュー)/巻き戻し(レビュー)中に電池交換表示⇔が点灯すること

●再生中に音量を上げたときなどに電池残量表示が音に応じて一時的にちら

・テープの動きはじめやテープの終わりで、電池交換表示☆が瞬間的に点

灯することがあります。表示がすぐに消えた場合は、乾電池を交換する必

\*JEITA(電子情報技術産業協会)の規格による測定値です。(ソニーHFシリーズ

カセットテープ使用、音量7分目程度でミュージックテープを再生した場合。)


がありますが、正常に動かないときのみ、電池を交換してください。

「 1つずつ消える

### 再生音を強調する(ボイスアップ機能)



### その他の機能を使う

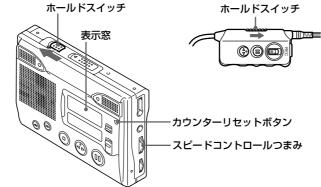

ホールドスイッチを矢印の方向にずらして誤動作を防ぎます。本体のホー ルドスイッチで操作をすると**---**表示が点灯します。 ただし、録音時間切り換えスイッチにはホールド機能は働きません。


### コンセントにつないで使う

### テープカウンターの見かた

#### お手入れ

#### よい音でテープを聞くために

10時間程度使ったら、別売りのクリーニングカセット(C-1KD)で ヘッド、ピンチローラーをきれいにしてください。

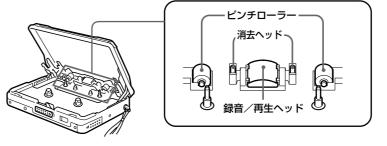

#### 本体表面が汚れたときは

水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナーや ベンジン、アルコールは表面の仕上げを傷めますので使わないでください。

### 故障かな?

修理に出す前にもう一度お調べください。ご不明な点があるときはソニー

症状	原因/処置
カセットが入らない。 カセットがたが閉まらない。	<ul><li>カセットの向きが正しくない。</li></ul>
録音できない。	<ul> <li>カセットが入っていない。</li> <li>カセットのツメが折れている。→録音内容を消してもよい場合は穴をふさぐ。</li> <li>乾電池が消耗している。→2本とも新しいニーアルカリ乾電池と交換する。</li> <li>録音用生ヘッドが汚れている。→クリーコングする。</li> </ul>
再生できない	<ul> <li>うら面の状態でテープが終わりまで巻きられている。→◆◆ボタンを押しておもてにする。</li> <li>録音/再生ヘッドが汚れている。→クリーングする。</li> <li>乾電池が消耗している。→2本とも新しいニーアルカリ乾電池と交換する。</li> </ul>
操作ボタンを押しても動作しない。	<ul> <li>・乾電池の⊕と⊝の向きが正しくない。→向を確認して入れなおす。</li> <li>・乾電池が消耗している。→2本とも新しいニーアルカリ乾電池と交換する。</li> <li>・ホールドスイッチが矢印の方向へずらされている。</li> </ul>

### ・乾電池が消耗している。→2本とも新しいソニーアルカリ乾電池と交換する。 ピピピピ」とエラー音が鳴り、操作


**1** AC パワーアダプター AC-E15L または AC-E15A(別売り)を DC IN 1.5V ジャックにつなぎます。

**2** AC パワーアダプターをコンセントにつなぎます。

電池の持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。

### ご注意

●この製品には、別売りのACパワーアダプターAC-E15L/AC-E15A(極性統一形プ ラグ●JEITA規格)をご使用ください。上記以外のACパワーアダプターを使用する と、故障の原因になることがあります。



定をもう一度確認してください。

症状	原因/処置
カセットが入らない。 カセットがたが閉まらない。	<ul><li>カセットの向きが正しくない。</li></ul>
録音できない。	<ul> <li>・カセットが入っていない。</li> <li>・カセットのツメが折れている。→録音内容を消してもよい場合は穴をふさぐ。</li> <li>・乾電池が消耗している。→2本とも新しいソニーアルカリ乾電池と交換する。</li> <li>・録音/再生ヘッドが汚れている。→クリーニングする。</li> </ul>
再生できない	<ul> <li>うら面の状態でテーブが終わりまで巻き取られている。→◆▶ボタンを押しておもて面にする。</li> <li>録音/再生ヘッドが汚れている。→クリーニングする。</li> <li>乾電池が消耗している。→2本とも新しいソニーアルカリ乾電池と交換する。</li> </ul>
操作ボタンを押しても動作しない。	<ul> <li>・乾電池の⊕と⊝の向きが正しくない。→向きを確認して入れなおす。</li> <li>・乾電池が消耗している。→2本とも新しいソニーアルカリ乾電池と交換する。</li> <li>・ホールドスイッチが矢印の方向へずらされている。</li> <li>・ACパワーアダプターが正しく接続されていない。</li> </ul>

ヘッドホンが差し込まれている。

音量が絞られている。

● 乾電池が消耗している。→2本とも新しいソニーアルカリ乾電池と交換する。

・乾電池が消耗している。→2本とも新しいソニーアルカリ乾電池と交換する。

銀音/再生ヘッドやピンチローラーが汚れて いる。→クリーニングする。

•カセットをスピーカーの上に直接置いていた。(直接置くと音質が劣化することがあり

•録音のとき、ハイポジション、メタルのテープを使った。

ヘッドホンまたはリモコンのプラグが汚れ

• VORが働いている。VORを使用しないときはスイッチを「切」にする。

VOR使用時にマイク感度の設定が不適切。

消去ヘッドが汚れている。→クリーニングする。

ハイポジション、メタルのテープを使って

・乾電池が消耗している。→2本とも新しいソニーアルカリ乾電池と交換する。

## •電源に差し込んでいないACパワーアダプ -バッテリーコードを本体につな

音量が最小になっている。 再生音がおかしい。 - ドコントロールつまみが中央以外の 位置にある。 再生速度が速すぎたり遅まだかり 録音時間切り換えスイッチの位置が、録音時と違う位置にある。→反対側に切り換える。

スピーカーから音が出ない。

音質がよくない。

録音が途中で止まる。

前の音が完全には消えない。

早送りまたは巻き戻し中、途中で止 まる。また動かない。早送りや巻き戻

雑音が入る。

(JEITA\*)

再生時

約15時間

約5時間

録音時

約9時間

約3時間

●プラグを抜き差しすると設定が変わることがあります。また、動作中にプラグを抜 き差しするとテープが停止したり設定が変わることがあります。その場合には、設

## 使用上のご注意

#### 録音について

- ●録音には必ずノーマルテープ(TYPE I )をお使いください。(ハイポジション/メ タルテープでは正しく録音されません。)
- •マイクジャックに外部マイクや接続コードが差し込まれていると、内蔵マイクを使 っての録音はできません。
- •内臓マイクを強く押さないでください。マイクが変形し、雑音の原因となります。 •録音中、マイクを電灯線や蛍光灯に近づけすぎると、ノイズが入ることがありま
- ●録音中はスピーカーから音は出ません。付属のヘッドホンで聞いてください。 ●録音中の音をヘッドホンで聞いているとき、音量を上げすぎるとヘッドホンの音を
- マイクが拾い、ピーという音が生じることがあります(ハウリング現象)。この場 合は音量を下げてください。

### 大切な録音を守るには

カセットのツメを折ると、録音スイッチをずらしても録音できなくなるので誤って消 してしまうミスが防げます(表示窓で確認できます)。ツメを折っても穴をふさぐと 再び録音できます。



#### 取り扱いについて

- •落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。 リモコンやヘッドホンのコードを強く引っぱらないでください。
- 次のような場所には置かないでください。
- -温度が非常に高いところ(60℃以上)。 - 直射日光のあたる場所や暖房機器の近く
- -窓を閉めきった自動車内(特に夏季)
- 風呂場など湿気の多いところ。
- -磁石、スピーカー、テレビなど磁気を帯びたものの近く。 -ほこりの多いところ。
- ・温度が高いところ(40℃以上)や低いところ(0℃以下)では液晶表示が見にくく なったり、表示の変わりかたがゆっくりになることがあります。常温になればもと に戻ります。
- 長時間テープについて
- 90分をこえるテープは非常に薄く伸びやすいので、こきざみな走行、停止、早送 り、巻き戻しなどを繰り返さないでください。テープが機械に巻き込まれる場合が
- あります。 •エンドレスカセットテープについて
- エンドレスカセットテープはお使いにならないでください。機械に巻き込まれる場
- ◆付属のヘッドホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して 医師またはソニーの相談窓口にご相談ください。

#### ヘッドホンについて

まわりの人のことを考えて

付属のヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、ま わりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。

雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつ も呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

#### リモコンについて

付属のリモコンは本機専用です。また、他機種に付属のリモコンで本機の操作はでき

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相 談ください。

キャッシュカードや定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づ けると、マグネットの影響で磁気が変化してカードが使えなくなることがあり ますので、ご注意ください。

### 主な仕様

トラック方式 コンパクトカセットステレオ 直径36 mm

テープ速度 4.8 cm/s、2.4 cm/sのスピード切り換え

(標準-2倍モード切り換え)

周波数範囲(JEITA\*) TYPE I (ノーマル)カセット 150 Hz~8,000 Hz (録音時間切

り換えスイッチ「標準」時) 入力端子 マイク(ステレオミニジャック/プラグインパワー対応)(1)

最小入力レベル 0.4 mV インピーダンス3 kΩ以下のマイク用

出力端子 ヘッドホン(ステレオミニジャック)( 1 負荷インピーダンス 8 Ω~300 Ωのヘッドホン用 実用最大出力(DC時) スピーカー 70 mW (JEITA)

ヘッドホン 3 mW + 3 mW (JEITA 16 Ω)

#### スピードコントロール可変範囲 約+20 %~-15 %(録音時間切り換えスイッチ[標準]時)

DC 1.5 V、 単4形乾雷池2本使用 約112 mm×30 mm×78 mm (幅/高さ/奥行き) 最大外形寸法

最大突起部含む 質量 本体 約190 a

ご使用時 約 250 g(アルカリ乾電池2本、カセットテープ HF60を含む)

・ソニーマンガン乾電池(単4形)R03(SB)(2)お試し用\*\* リモコン付きヘッドホン(1)

・ハンドストラップ(1)

ACパワーアダプター AC-E15L、AC-E15A(極性統一形プ

エレクトレットコンデンサーマイクロホン ECM-719 ーバッテリーコードDCC-E215 接続コードRK-G128、RK-G129、RK-G134

クリーニングカセットC-1KD JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測定値です。 \*\* 付属のマンガン乾電池はお試し用です。購入する場合はソニーアルカリ乾電池を

ソニーご相談窓口のご案内(1)

取扱説明書・保証書(\*)

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承く

## 保証書とアフターサービス

おすすめします。

付属品

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。 •保証期間はお買い上げ日より1年間です。 アフターサービス

#### 調子が悪いときはまずチェックを この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービ

#### 保証期間中の修理は

ス窓口にご相談ください。

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くださ

#### 保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

当社ではステレオカセットコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために 必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能 な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可 能の場合がありますので、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などは ホームページをご活用ください。 http://www.sony.co.jp/support

..0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話・・ 0466-31-251 修理相談窓口 .. 0120-222-330 携帯電話·PHS·一部のIP電話·· 0466-31-2531 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせくださし

FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-

[304]+[#